

# OSMO POCKET

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

퀵 스타트 가이드

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido


Snelstartgids

Guia de início rápido

Guia de Início Rápido

Краткое руководство пользователя

v1.2

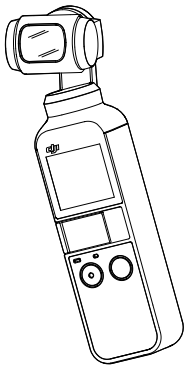

# Contents

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| EN    | Quick Start Guide                | 2  |
| CHS   | 快速入门指南                           | 5  |
| CHT   | 快速入門指南                           | 8  |
| KR    | 퀵 스타트 가이드                        | 11 |
| DE    | Kurzanleitung                    | 14 |
| ES    | Guía de inicio rápido            | 17 |
| FR    | Guide de démarrage rapide        | 20 |
| IT    | Guida di avvio rapido            | 23 |
| NL    | Snelstartgids                    | 26 |
| PT-PT | Guia de início rápido            | 29 |
| PT-BR | Guia de início rápido            | 32 |
| RU    | Краткое руководство пользователя | 35 |

## In the Box

Osmo Pocket x1



Cover x1



Wrist Strap x1



Smartphone Adapter  
(USB-C) x1



Smartphone Adapter  
(Lightning) x1




Power Cable x1



## Introduction

The OSMO™ Pocket is a handheld gimbal camera that combines mobility and stability in one device. It shoots sharp 12 MP still photos and stable video at up to 4K 60fps. The onboard touch screen displays a live feed from the camera and can control camera and gimbal movements. A mobile device connects to the DJI Mimo app where professional-quality videos can be created in Story Mode. Intelligent Modes such as ActiveTrack, Panorama, and Timelapse give you everything you need for the perfect shot.

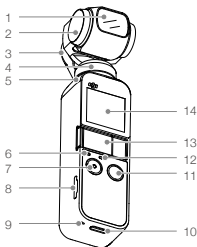


1. Camera
2. Tilt Motor
3. Roll Motor
4. Pan Motor
5. Ventilation Area
6. Status LED
7. Shutter/Record Button
8. MicroSD Card Slot
9. Microphone
10. USB-C Port
11. Power/Function Button
12. Microphone
13. Universal Port
14. Touch Screen



## Downloading the DJI Mimo App

Search for 'DJI Mimo' in the App Store or Google Play, or scan the QR code to download the app.


---

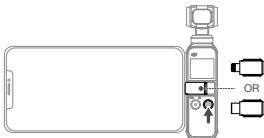

## Activating the Osmo Pocket

Press and hold the power/function button to power on/off. Activate the Osmo Pocket when using it for the first time by following the steps in the DJI Mimo app.

---



## Installing the MicroSD Card


It is recommended to use a microSD card with a UHS-I Speed Grade 3 rating (not included).



## Operating the Osmo Pocket

To operate the Osmo Pocket, press the shutter/record button, power/function button or slide the touchscreen.

---



## Charging the Osmo Pocket

To charge the Osmo Pocket, connect a USB adapter (not included) to the USB-C port using the provided power cable. The battery is fully charged when the status LED stops blinking.

---



## Storing the Osmo Pocket

Place the Osmo Pocket into its cover as shown above for safer transportation and storage.

---

For more information, read the user manual in DJI Mimo or on the DJI website:  
[www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※This content is subject to change without prior notice.

OSMO is a trademark of DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO All Rights Reserved.

## 物品清单

Osmo Pocket × 1



收纳盒 × 1



手绳 × 1



手机接头 × 1  
(USB-C)



手机接头 × 1  
(Lightning)




充电线 × 1



## 简介

OSMO™ Pocket 手持云台相机最高可稳定拍摄 4K 60p 超高清视频与 1200 万像素照片，配备触摸屏可预览拍摄画面及控制相机和云台，具备智能跟随、全景拍摄、延时摄影等拍摄功能；支持有线连接手机，通过 DJI Mimo App 更可实现 Story 等高级功能。

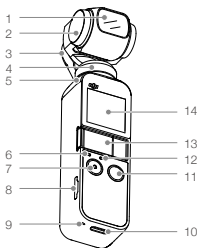


1. 相机
2. 俯仰轴电机
3. 横滚轴电机
4. 平移轴电机
5. 散热区
6. 状态指示灯
7. 拍摄按键
8. MicroSD 卡槽
9. 拾音孔
10. USB-C 接口
11. 电源 / 功能按键
12. 拾音孔
13. 扩展接口
14. 触摸屏



## 安装 DJI Mimo App

请扫描二维码或在应用商店搜索并下载安装。


---

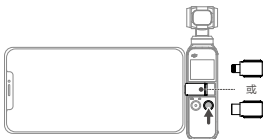

## 激活 Osmo Pocket

长按“电源 / 功能按键”以开启或关闭。  
首次使用 Osmo Pocket 需连接手机并通过 DJI Mimo 激活。

---




## 安装 microSD 卡

推荐使用传输速度达到 UHS-I SpeedGrade 3 评级的  
microSD 卡（需自行购买）。



## 操作

短按“拍摄按键”、“电源/功能按键”和滑动触摸屏进行功能操作。



## 充电

通过 USB-C 接口给 Osmo Pocket 充电。  
充满电后指示灯熄灭。



## 放置收纳盒

务必将 Osmo Pocket 按图示方向正确放置于收纳盒。

请在 DJI Mimo App 学院或 DJI 官方网站查看最新版本《用户手册》

[www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

\* 内容如有更新，恕不另行通知。

OSMO 是大疆灵眸的商标。

Copyright © 2019 大疆灵眸 版权所有



## 物品清單

Osmo Pocket × 1



收納盒 × 1



手繩 × 1



手機連接頭 × 1  
(USB-C)



手機連接頭 × 1  
(Lightning)




充電線 × 1



## 簡介

OSMO™ Pocket 手持雲台相機最高可穩定拍攝 4K 60p 超高畫質影片與 1200 萬像素照片，配備觸控螢幕可預覽拍攝畫面及控制相機和雲台，具備智慧跟隨、全景拍攝、縮時攝影等拍攝功能；支援有線連接手機，透過 DJI Mimo 應用程式更能完成 Story 等高階功能。

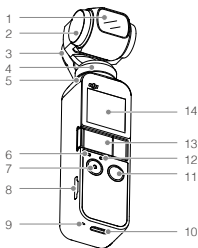


1. 相機
2. 俯仰軸馬達
3. 橫滾軸馬達
4. 平移軸馬達
5. 散熱區
6. 狀態指示燈
7. 拍攝按鈕
8. MicroSD 卡插槽
9. 收音孔
10. USB-C 連接埠
11. 電源 / 功能按鈕
12. 收音孔
13. 擴充接頭
14. 觸控螢幕



## 安裝 DJI Mimo 應用程式

請掃描 QR 碼，或在軟體商店搜尋並下載安裝。


CHT

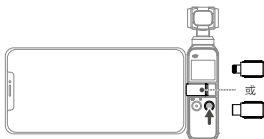

## 啟動 Osmo Pocket

長按電源 / 功能按鈕開、關機。

首次使用 Osmo Pocket 需連接手機並透過 DJI Mimo 啟動。




## 安裝 microSD 卡

建議使用傳輸速度達到 UHS-I SpeedGrade 3 等級的 microSD 卡 (需自行購買)。



## 操作

短按拍攝按鈕、電源 / 功能按鈕和滑動觸控螢幕進行功能操作。



## 充電

透過 USB-C 連接埠為 Osmo Pocket 充電。  
充飽電後，指示燈會熄滅。



## 放置收納盒

務必將 Osmo Pocket 按圖示方向正確放置於收納盒。

請在 DJI Mimo App 學院或 DJI 官方網站查看最新版本《使用者手冊》

[www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)


\* 內容如有更新，恕不另行通知。

OSMO 是大疆靈眸的商標。


Copyright © 2019 大疆靈眸 版權所有

## 구성품

Osmo Pocket x1



커버 x1



손목 스트랩 x 1



스마트폰 어댑터  
(USB-C) x1



스마트폰 어댑터  
(라이트닝) x1




전원 케이블 x1



## 소개

OSMO™ Pocket은 휴대용 짐벌 카메라이며 이동성과 안정성을 겸비한 기기입니다. 이 카메라는 선명한 12MP 스틸 사진과 최대 4K 60fps의 흔들림 없는 동영상을 촬영할 수 있습니다. 내장 터치 스크린에서 카메라의 영상을 라이브 피드로 시청하고 카메라 및 짐벌의 움직임을 제어할 수 있습니다. 모바일 기기를 DJI Mimo 앱에 연결하면 스토리 모드에서 전문가급 품질의 동영상을 만들 수 있습니다. ActiveTrack, 파노라마 및 타임랩스와 같은 인텔리전트 모드에는 완벽한 촬영에 필요한 모든 것이 있습니다.

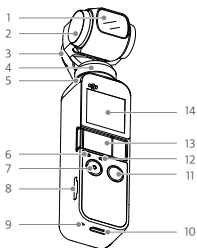


1. 카메라
2. 틸트 모터
3. 롤 모터
4. 팬 모터
5. 동풍부
6. 상태 LED
7. 셔터/녹화 버튼
8. MicroSD 카드 슬롯
9. 마이크
10. USB-C 포트
11. 전원/기능 버튼
12. 마이크
13. 범용 포트
14. 터치 스크린



## DJI Mimo 앱 다운로드


App Store 또는 Google Play에서 'DJI Mimo'를 검색하거나 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드합니다.

KR

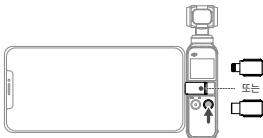

## Osmo Pocket 활성화

전원을 켜거나 끄려면 전원/기능 버튼을 길게 누릅니다. Osmo Pocket을 처음 사용할 때는 DJI Mimo 앱의 단계에 따라 활성화하십시오.




## MicroSD 카드 설치

UHS-I Speed Grade 3 등급의 microSD 카드를 사용할 것을 권장합니다(별매).



## Osmo Pocket 작동

Osmo Pocket을 작동하려면 셔터/녹화 버튼을 누르거나 터치 스크린을 만듭니다.



## Osmo Pocket 충전

Osmo Pocket을 충전하려면 제공된 전원 케이블로 USB 어댑터(별매)를 USB-C 포트에 연결합니다. 상태 LED가 깜박임을 멈추면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.



## Osmo Pocket 보관

안전한 이동 및 보관을 위해 위에서와 같이 Osmo Pocket을 커버에 넣어 보관하십시오.

더 자세한 내용은 DJI Mimo 또는 DJI 웹사이트([www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket))에서 사용자 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다. [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※ 본 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

OSMO는 DJI OSMO의 상표입니다.

Copyright © 2019 DJI OSMO All Rights Reserved.

## Lieferumfang

Osmo Pocket x 1



Hülle x 1



Handgelenkschlaufex 1



Smartphone-Adapter  
(USB-C) x 1



Smartphone-Adapter  
(Lightning) x 1




Netzkabel x1



## Einleitung

Der OSMO™ Pocket ist ein Handheld-Gimbal, der Mobilität und Stabilität in einem Gerät vereint. Mit ihm nehmen Sie gestochen scharfe Fotos mit 12 Megapixeln und stabile Videos mit bis zu 4K auf. Auf dem integrierten Touchscreen wird ein Live-Bild der Kamera angezeigt. Außerdem können dort die Kamera und die Gimbal-Bewegungen gesteuert werden. Mit einem Mobilgerät erhalten Sie Zugriff auf die „DJI Mimo“-App, in der über den Story-Modus Videos in professioneller Qualität erstellt werden können. Die intelligenten Modi wie ActiveTrack, Panorama und Zeitraffer geben Ihnen alles, was Sie für die perfekte Aufnahme benötigen.

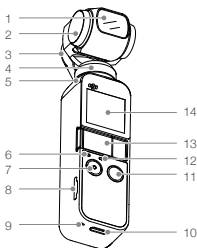


1. Kamera
2. Neigemotor
3. Rollmotor
4. Schwenkmotor
5. Lüftungsbereich
6. Status-LED
7. Foto/Video-Taste
8. Steckplatz für die Micro-SD-Karte
9. Mikrofon
10. USB-C-Anschluss
11. Ein/Aus-/Funktionstaste
12. Mikrofon
13. Universalanschluss
14. Touchscreen



## „DJI Mimo“-App herunterladen

Suchen Sie im App Store oder auf Google Play nach „DJI Mimo“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.


---

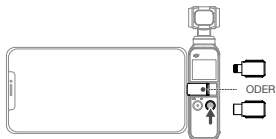

## Den Osmo Pocket aktivieren

Zum Ein- und Ausschalten halten Sie die Ein/Aus-/Funktionstaste gedrückt. Wenn Sie den Osmo Pocket zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie die Anweisungen in der „DJI Mimo“-App, um das Gerät zu aktivieren.

---



## Die MicroSD-Karte installieren


Wir empfehlen die Verwendung einer MicroSD-Karte mit UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3 (nicht enthalten).





## Den Osmo Pocket verwenden

Zur Bedienung des Osmo Pocket drücken Sie die Foto/Video-Taste, oder wischen Sie auf dem Touchscreen.



## Den Osmo Pocket laden

Um den Osmo Pocket zu laden, verbinden Sie einen USB-Adapter (nicht enthalten) mit dem USB-C-Anschluss. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Stromkabel. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Status-LED nicht mehr blinkt.



## Den Osmo Pocket lagern

Verstauen Sie den Osmo Pocket wie oben gezeigt in der Hülle, um einen sicheren Transport bzw. eine sichere Lagerung zu gewährleisten.

Mehr Informationen finden sich im Benutzerhandbuch in der DJI Mimo App oder auf der offiziellen Webseite: [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※Dieser Inhalt kann jederzeit unangekündigt geändert werden.


OSMO ist eine Marke von DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Alle Rechte vorbehalten.

## Contenido del embalaje

Osmo Pocket x1



Funda x1



Correa para la muñeca x1



Adaptador para  
smartphone  
(USB-C) x1



Adaptador para  
smartphone  
(Lightning) x1




Cable de  
alimentación x1



## Introducción

El OSMO™ Pocket es un estabilizador de mano con cámara que combina movilidad y estabilidad en un único dispositivo. Es capaz de hacer fotos de 12 MP de gran nitidez y grabar vídeo estable con una resolución de hasta 4K 60fps. La pantalla táctil integrada muestra imágenes en directo de la cámara y permite controlar los movimientos de la cámara y el estabilizador. Al conectar un dispositivo móvil a la aplicación DJI Mimo es posible crear vídeos de calidad profesional en el modo Story. Los modos de vuelo inteligente, como ActiveTrack, Panorama y Timelapse, le ofrecen todo lo que necesita para obtener la toma perfecta.

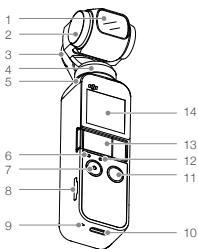


1. Cámara
2. Motor de inclinación
3. Motor de rotación
4. Motor de giro
5. Área de ventilación
6. Indicador LED de estado
7. Botón de obturador/grabación
8. Ranura para tarjeta microSD
9. Micrófono
10. Puerto USB-C
11. Botón de encendido/función
12. Micrófono
13. Puerto universal
14. Pantalla táctil



## Descarga de la aplicación DJI Mimo

Busque "DJI Mimo" en la App Store o en Google Play, o bien escanee el código QR para descargar la aplicación.


---

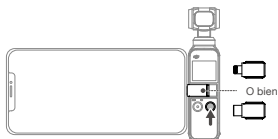

## Activación del Osmo Pocket

Mantenga pulsado el botón de encendido/función para encender/apagar el dispositivo. Active el Osmo Pocket cuando lo vaya a utilizar por primera vez. Para ello, siga las indicaciones de la aplicación DJI Mimo.

---



## Instalación de la tarjeta microSD


Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con una velocidad UHS-I clase 3 (no incluida).



## Uso del Osmo Pocket

Para utilizar el Osmo Pocket, pulse el botón de obturador/grabación o deslice el dedo por la pantalla táctil.

---



## Carga del Osmo Pocket

Para cargar el Osmo Pocket, conecte un adaptador USB (no incluido) al puerto USB-C mediante el cable de alimentación suministrado. La batería estará totalmente cargada cuando el LED de estado deje de parpadear.

---



## Almacenamiento del Osmo Pocket

Introduzca el Osmo Pocket en su funda, tal y como se muestra arriba, para disfrutar de un transporte y almacenamiento más seguros.

---

Para más información, consulta el Manual de usuario en DJI Mimo o en el sitio web de DJI: [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※Este contenido puede modificarse sin notificación previa.

OSMO es una marca comercial de DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Todos los derechos reservados.

## Contenu de l'emballage

Osmo Pocket x1



Étui x1



Dragonne x1



Adaptateur  
smartphone  
(USB-C) x1



Adaptateur  
smartphone  
(Lightning) x1




Câble d'alimentation  
x1



## Introduction

L'OSMO™ Pocket est une caméra à nacelle portable alliant mobilité et stabilité. Elle permet de prendre des photos nettes d'une résolution de 12 millions de pixels et de filmer des vidéos stables en 4K 60fps. L'écran tactile intégré affiche en temps réel le contenu filmé et peut contrôler les mouvements de la caméra et de la nacelle. Un appareil mobile se connecte à l'application DJI Mimo grâce à laquelle des vidéos de qualité professionnelle peuvent être créées en mode Histoire. Les modes intelligents tels qu'ActiveTrack, Panorama et Timelapse vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour cadrer parfaitement.

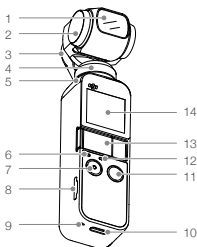


1. Caméra
2. Moteur d'inclinaison
3. Moteur de roulis
4. Moteur panoramique
5. Zone de ventilation
6. Voyant d'état
7. Bouton Obturateur/Enregistrement
8. Logement de la carte microSD
9. Microphone
10. Port USB-C
11. Bouton d'alimentation/de fonction
12. Microphone
13. Port universel
14. Écran tactile



## Téléchargement de l'application DJI Mimo

Recherchez « DJI Mimo » sur l'App Store ou sur Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application.


---

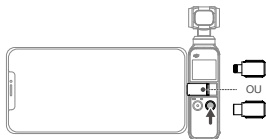

## Activation de l'Osmo Pocket

Maintenez le bouton d'alimentation/de fonction enfoncé pour l'allumer ou l'éteindre. Lors de la première utilisation, activez l'Osmo Pocket en suivant les étapes indiquées dans l'application DJI Mimo.

---




## Installation de la carte MicroSD

Il est recommandé d'utiliser une carte microSD UHS-I de classe 3 (non fournie).



## Fonctionnement de l'Osmo Pocket

Pour faire fonctionner l'Osmo Pocket, appuyez sur le bouton Obturateur/Enregistrement, ou faites glisser votre doigt sur l'écran tactile.



## Chargement de l'Osmo Pocket

Pour charger l'Osmo Pocket, branchez un adaptateur USB (non fourni) au port USB-C avec le câble d'alimentation fourni. La batterie est entièrement chargée lorsque le voyant d'état cesse de clignoter.



## Rangement de l'Osmo Pocket

Pour un transport et un stockage en toute sécurité, placez l'Osmo Pocket dans son étui comme illustré ci-dessus.

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation dans DJI Mimo ou sur le site Internet de DJI : [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※Ce contenu peut être modifié sans préavis.


OSMO est une marque commerciale de DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Tous droits réservés.

## Contenuto della confezione

Osmo Pocket x1



Custodia x1



Cinturino da polso x1



Adattatore per  
smartphone  
(USB-C) x1



Adattatore per  
smartphone  
(Lightning) x1




Cavo di  
alimentazione x 1



## Introduzione

OSMO™ Pocket è una videocamera gimbal manuale che unisce mobilità e stabilità in un unico dispositivo. La videocamera scatta foto nitide da 12 MP e registra video stabili fino a 4K 60fps. Lo schermo a sfioramento integrato consente di visualizzare i video in tempo reale dalla telecamera e può controllare i movimenti della videocamera e del gimbal. Un dispositivo mobile si collega all'app DJI Mimo grazie alla quale è possibile creare video di qualità professionale in modalità Story. Le modalità intelligenti quali ActiveTrack, Panorama e Timelapse offrono tutto quanto necessario per eseguire riprese perfette.

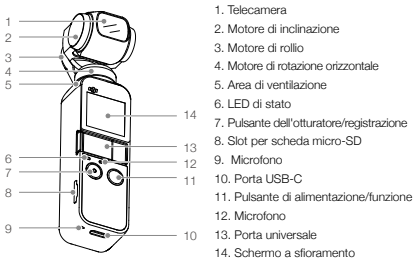






## Download dell'app DJI Mimo

Cercare "DJI Mimo" nell'App Store o in Google Play, oppure effettuare la scansione del codice QR per scaricare l'applicazione.


---

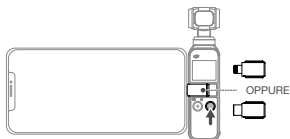

## Attivazione del dispositivo Osmo Pocket

Tenere premuto il pulsante di alimentazione/funzione per accendere/spengere il dispositivo. Quando si utilizza Osmo Pocket per la prima volta, attenersi alle indicazioni descritte nell'app DJI Mimo.

---



## Installazione della scheda MicroSD


Si raccomanda l'uso di una scheda MicroSD con velocità nominale Speed Grade 3 UHS-I (non inclusa).



## Funzionamento del dispositivo Osmo Pocket

Per azionare il dispositivo Osmo Pocket, premere il pulsante dell'otturatore/registrazione o far scorrere il dito sullo schermo a sfioramento.

---



## Carica del dispositivo Osmo Pocket

Per caricare Osmo Pocket, collegare un adattatore USB (non incluso) alla porta USB-C, utilizzando il cavo di alimentazione fornito. La batteria è completamente carica quando il LED di stato smette di lampeggiare.

---



## Conservazione del dispositivo Osmo Pocket

Posizionare Osmo Pocket nella sua custodia, come illustrato sopra, per un trasporto e uno stoccaggio più sicuri.

---

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso su DJI Mimo o visitare la pagina ufficiale del prodotto su [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket).

※Questi contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.


OSMO è un marchio registrato di DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.

## In de doos

Osmo Pocket x1



Hoes x1



Polsband x1



Smartphone-adapter  
(USB-C) x1



Smartphone-adapter  
(Lightning) x1




Voedingskabel x1



## Inleiding

De OSMO™ Pocket is een handgimbalcamera die mobiliteit en stabiliteit combineert in één apparaat. Hij neemt scherpe 12MP-foto's en stabiele video-opnames tot 4K 60fps. Het touchscreen van de drone geeft livebeelden van de camera weer en kan de bewegingen van de camera en gimbal besturen. Een mobiel apparaat maakt verbinding met de DJI Mimo-app waarmee in de Story-modus video-opnamen van een professionele kwaliteit kunnen worden gemaakt. Intelligente modi zoals ActiveTrack, Panorama en Timelapse bieden je alles wat je nodig hebt voor de perfecte opname.

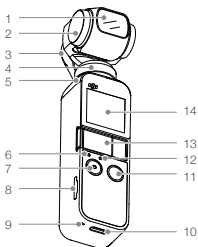


1. Camera
2. Kantelmotor
3. Rolmotor
4. Panmotor
5. Ventilatiegedeelte
6. Status-LED
7. Sluiter/opnameknop
8. microSD-kaartsleuf
9. Microfoon
10. USB-C-poort
11. Aan/uit-knop/functieknop
12. Microfoon
13. Universele poort
14. Touchscreen



## De DJI Mimo-app downloaden

Zoek op 'DJI Mimo' in de App Store of Google Play, of scan de QR-code om de app te downloaden.


---

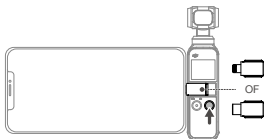

## De Osmo Pocket activeren

Houd de aan/uit-knop/functieknop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Activeer de Osmo Pocket voor het eerste gebruik door de stappen in de DJI Mimo-app te volgen.

---



## De MicroSD-kaart installeren


Het gebruik van een MicroSD-kaart met een UHS-I Speed Grade 3-rating (niet inbegrepen) is aanbevolen.



## Het gebruik van de Osmo Pocket

Druk op de sluiterknop/opnameknop of swiipe over het touchscreen om de Osmo Pocket te gebruiken.

---



## De Osmo Pocket opladen

Om de Osmo Pocket op te laden, sluit je een USB-adapter (niet meegeleverd) aan op de USB-C-poort met gebruik van de meegeleverde voedingskabel. De accu is volledig opgeladen, wanneer de status-LED stopt met knipperen.

---



## De Osmo Pocket opslaan

Plaats de Osmo Pocket in de hoes zoals weergegeven, voor een veiliger vervoer en opslag.

---

Lees voor meer informatie de gebruikershandleiding in DJI Mimo of op de DJI-website: [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※Deze inhoud is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.


OSMO is een handelsmerk van DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Alle rechten voorbehouden.

## Incluído na embalagem

Osmo Pocket x1



Estojo x1



Correia de pulso x1



Adaptador de  
smartphone  
(USB-C) x1



Adaptador de  
smartphone  
(Lightning) x1




Cabo de  
alimentação x1



## Introdução

O OSMO™ Pocket é uma câmara com suspensão cardã portátil que alia mobilidade e estabilidade num único dispositivo. Capta fotografias de 12 MP nítidas e vídeos estáveis até 4K 60fps. O ecrã tátil incorporado apresenta um feed em tempo real da câmara e pode controlar os movimentos da câmara e da suspensão cardã. Pode instalar a aplicação DJI Mimo num dispositivo móvel e criar vídeos de qualidade profissional no Modo de história. Os modos inteligentes, como o ActiveTrack, o Panorama e o Timelapse, fornecem-lhe tudo o que precisa para obter a imagem perfeita.

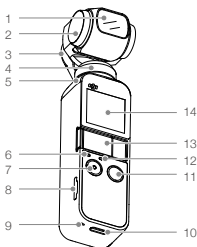


1. Câmara
2. Motor de inclinação
3. Motor de rotação
4. Motor de oscilação
5. Área de ventilação
6. LED de estado
7. Botão do obturador/gravação
8. Ranhura para cartão microSD
9. Microfone
10. Porta USB-C
11. Botão de alimentação/função
12. Microfone
13. Porta universal
14. Ecrã tátil



## Transferir a aplicação DJI Mimo

Pesquise "DJI Mimo" na App Store ou no Google Play, ou leia o código QR para transferir a aplicação para o seu dispositivo móvel.


---

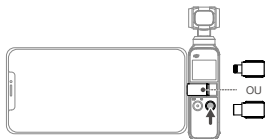

## Ativar o Osmo Pocket

Mantenha o botão de alimentação/função premido para ligar/desligar. Ative o Osmo Pocket quando o utilizar pela primeira vez através dos passos na aplicação DJI Mimo.

---



## Instalar o cartão microSD


Recomenda-se a utilização de um cartão microSD com uma classificação UHS-I Speed Grade 3 (não incluído).



## Utilizar o Osmo Pocket

Para começar a utilizar o Osmo Pocket, prima o botão do obturador/gravação ou deslize no ecrã tátil.

---



## Carregar o Osmo Pocket

Para carregar o Osmo Pocket, ligue um adaptador USB (não incluído) à porta USB-C utilizando o cabo de alimentação fornecido. O LED de estado para de piscar quando a bateria está completamente carregada.

---



## Guardar o Osmo Pocket

Coloque o Osmo Pocket no estojo, conforme ilustrado acima, para um armazenamento e transporte mais seguros.

---

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador no DJI Mimo ou no website da DJI: [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

OSMO é uma marca comercial da DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Todos os direitos reservados.



## Incluído na embalagem

1 Osmo Pocket



1 Capa protetora



1 Alça de pulso



1 Adaptador de  
smartphone  
(USB-C)



1 Adaptador de  
smartphone  
(Lightning)




1 Cabo de  
alimentação



## Introdução

O OSMO™ Pocket é uma câmera com estabilizador portátil que combina mobilidade e estabilidade num único dispositivo. Capta fotografias de 12 MP nítidas e vídeos estáveis de até 4K 60fps. A tela de bordo sensível ao toque exibe uma transmissão ao vivo da câmera e é possível controlar os movimentos da câmera e do estabilizador. Um dispositivo móvel conecta-se ao aplicativo DJI Mimo, onde é possível criar vídeos de qualidade profissional no Story Mode. Modos Inteligentes como ActiveTrack, Panorama e Timelapse oferecem tudo o que você precisa para a captura perfeita.

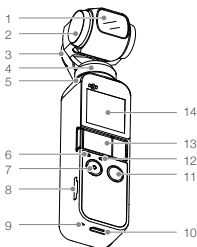


1. Câmera
2. Motor de inclinação
3. Motor de rotação
4. Motor de varrimento horizontal
5. Área de ventilação
6. LED de status
7. Botão do obturador/gravação
8. Slot de cartão microSD
9. Microfone
10. Porta USB-C
11. Botão Power/Function
12. Microfone
13. Porta universal
14. Tela de toque



## Download do aplicativo DJI Mimo

Pesquise "DJI Mimo" na App Store ou Google Play, ou escaneie o código QR para fazer download do aplicativo.


---

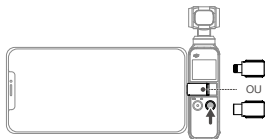

## Ativação do Osmo Pocket

Pressione e segure o botão Power/Function para ligar ou desligar. Ative o Osmo Pocket quando for usá-lo pela primeira vez, basta seguir as instruções no aplicativo DJI Mimo.

---



## Instalação do cartão microSD


Recomenda-se o uso de um cartão microSD com velocidade UHS-I Grau 3 (não incluído).



## Operação do Osmo Pocket

Para operar o Osmo Pocket, pressione o botão do obturador/ gravação ou deslize a tela sensível ao toque.

---



## Carregamento do Osmo Pocket

Para carregar o Osmo Pocket, ligue o adaptador USB (não incluído) à porta USB-C utilizando o cabo de alimentação fornecido. O LED de estado para de piscar quando a bateria está completamente carregada.

---



## Armazenamento do Osmo Pocket

Coloque o Osmo Pocket em sua capa protetora, conforme mostrado acima, para transporte e armazenamento seguros.

---

Para mais informações, leia o Manual do Usuário no aplicativo DJI Mimo ou no site oficial da DJI: [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.


OSMO é uma marca comercial da DJI OSMO.  
Copyright © 2019 DJI OSMO Todos os direitos reservados.

## Комплект поставки

Osmo Pocket ×1



Футляр ×1



Ремешок на руку ×1



Адаптер для смартфона (USB-C) ×1



Адаптер для смартфона (Lightning) ×1




Кабель питания ×1



## Введение

OSMO™ Pocket — это ручная стабилизированная камера, сочетающая в себе мобильность и устойчивость. Камера делает четкие снимки с разрешением 12 Мп и снимает видео с разрешением до 4K 60fps. Встроенный сенсорный экран передает изображение с камеры в режиме реального времени и может управлять движениями камеры и стабилизатора. Мобильное устройство подключается к приложению DJI Mimo, в котором можно создавать видео профессионального уровня в режиме Story Mode. Интеллектуальные режимы, включающие в себя такие функции, как ActiveTrack, Panorama и Timelapse — это все, что вам нужно для идеальных кадров.

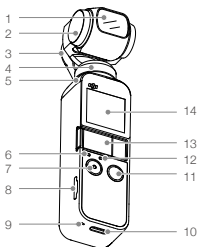


1. Камера
2. Электродвигатель оси наклона
3. Электродвигатель оси крена
4. Электродвигатель оси поворота
5. Зона вентиляции
6. Светодиодный индикатор состояния
7. Кнопка спуска затвора/записи
8. Слот для карты памяти microSD
9. Микрофон
10. Порт USB-C
11. Кнопка питания/функций
12. Микрофон
13. Универсальный порт
14. Сенсорный экран



## Загрузка приложения DJI Mimo

Найдите «DJI Mimo» в App Store или Google Play или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение на свое мобильное устройство.


---

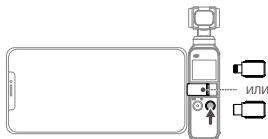

## Активация Osmo Pocket

Для включения/выключения нажмите и удерживайте кнопку питания/функций. Активируйте Osmo Pocket во время первого использования, следуя указаниям в приложении DJI Mimo.

---



## Установка карты памяти microSD


Рекомендуется использовать карту памяти microSD с рейтингом UHS-I Speed Grade 3 (в комплект не входит).



## Эксплуатация Osmo Pocket

Чтобы начать использование Osmo Pocket, нажмите кнопку спуска затвора/записи или проведите по сенсорному экрану.

---



## Зарядка Osmo Pocket

Для зарядки Osmo Pocket подключите адаптер USB (не входит в комплект) к разъему USB-C с помощью входящего в комплект кабеля питания. Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор состояния перестанет мигать.

RU



## Хранение Osmo Pocket

Храните и переносите Osmo Pocket в футляре, как показано выше.

---

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с руководством пользователя в DJI Mimo или на сайте DJI: [www.dji.com/osmo-pocket](http://www.dji.com/osmo-pocket)

※ Этот символ означает, что содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

OSMO является товарным знаком компании DJI OSMO.

© 2019 DJI OSMO Все права защищены.

For more information, visit our:

Facebook: [www.facebook.com/DJI](http://www.facebook.com/DJI)

Instagram: [www.instagram.com/DJIGlobal](http://www.instagram.com/DJIGlobal)

Twitter: [www.twitter.com/DJIGlobal](http://www.twitter.com/DJIGlobal)

YouTube: [www.youtube.com/DJI](http://www.youtube.com/DJI)

LinkedIn: [www.linkedin.com/company/dji](http://www.linkedin.com/company/dji)



For online support, please scan this code with Facebook Messenger



微信扫一扫  
获取技术支持



微信扫一扫关注  
大疆灵眸手持云台



关注大疆灵眸  
手持云台官方微博